20 OZ. 8 CFM, HIGH VOLUME, LOW PRESSURE SPRAY GUN

START UP GUIDE

ITEM
47016 / 67181

BEFORE FIRST USE

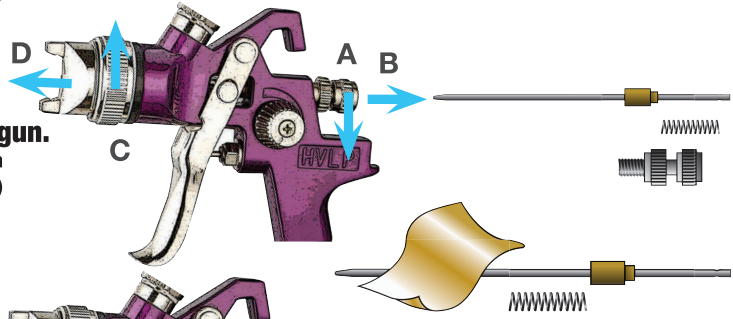

1 **Disassemble the paint gun.**
(Remove the Fluid Nozzle with a 19mm Wrench, sold separately.)

2 **Clean paint needle and inside gun body with mineral spirits. Rinse with water before using latex paint.**

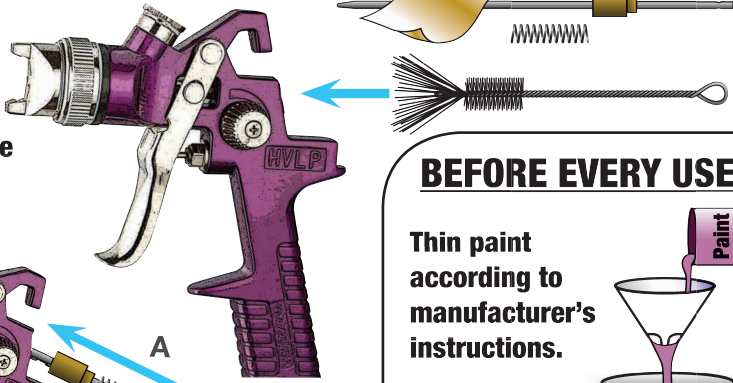

3 **Reassemble.**

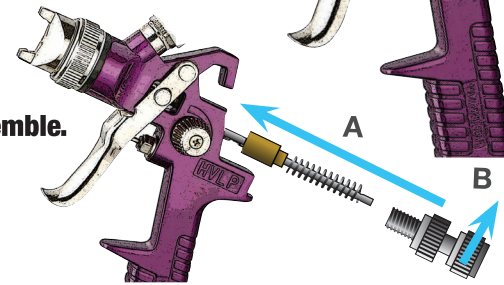

BEFORE EVERY USE

Thin paint according to manufacturer's instructions.

Strain paint before using.

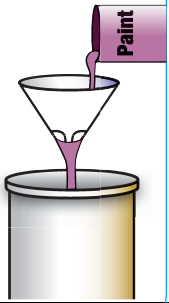

CENTRALPNEUMATIC®

IMPORTANT: Clean immediately after use, before paint dries in Spray Gun. (See back for cleaning instructions).

IMMEDIATELY AFTER EVERY USE

IMPORTANT: Clean the paint sprayer after <u>every</u> use while paint is still wet.

1

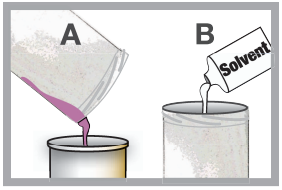

A. Empty paint cup
B. Clean with cleaning solvent.
(Use warm soapy water for latex paints or mineral spirits for oil based paints.)

2

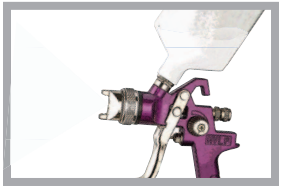

Fill paint cup with cleaning solvent and spray through spray gun. Repeat until spray shows no paint color.

3

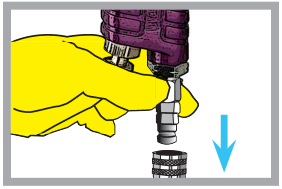

Disconnect from air hose.

4

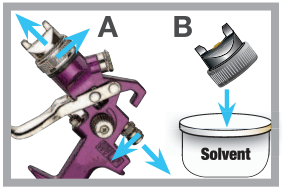

Disassemble and clean inside of air gun. Soak air cap in cleaner and scrub clean.

CENTRALPNEUMATIC®

Follow paint manufacturer's recommendations for cleaning, solvent type, and disposing of used solvent. Read paint sprayer owner's manual for paint sprayer instructions and safety warnings.

PISTOLA ASPERSORA DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN DE 20 OZ., 8 CFM

ARTÍCULO
47016 / 67181

GUÍA DE INICIO

ANTES DEL PRIMER USO

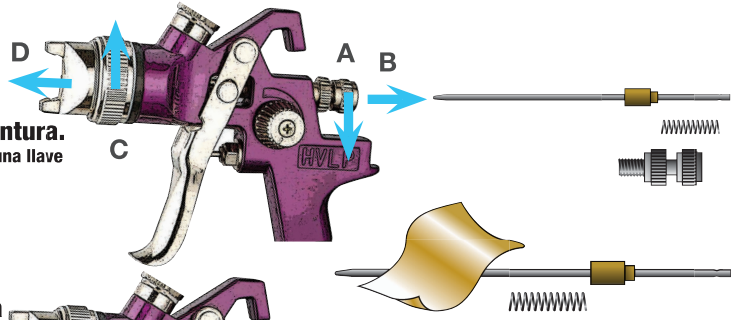

1 **Desmonte la pistola de pintura.**
(Retire la boquilla para líquido con una llave de 19mm [se vende por separado]).

2 **Limpie la aguja de pintura y el interior de la pistola con alcohol mineral. Enjuague con agua antes de usar pintura al látex.**

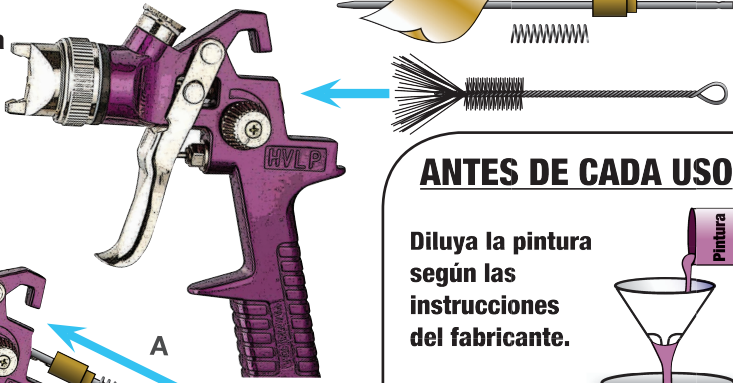

3 **Vuelva a ensamblarla.**

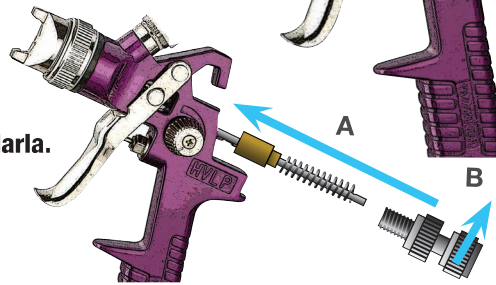

ANTES DE CADA USO

Diluya la pintura según las instrucciones del fabricante.

Filtre la pintura antes de usarla.

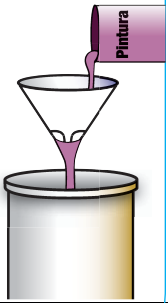

CENTRALPNEUMATIC®

IMPORTANTE: Límpiela inmediatamente después de cada uso, antes de que se seque la pintura en la pistola aspersora. (Consulte el reverso para ver las instrucciones de limpieza).

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO

IMPORTANTE: Limpie el aspersor de pintura después de cada uso, mientras la pintura aún está húmeda.

1

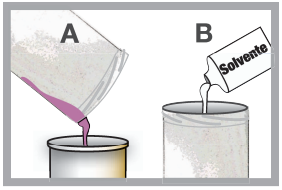

A. Vacíe la cubeta de pintura.
B. Limpie con solvente de limpieza.
(Use agua tibia jabonosa para pinturas al látex o alcohol mineral para pinturas al óleo).

2

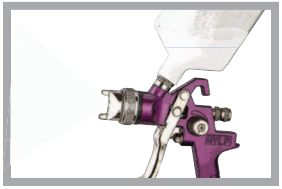

Llene la cubeta de pintura con solvente de limpieza y active la pistola aspersora para limpiarla por dentro. Repita hasta que el solvente pulverizado no tenga el color de la pintura.

3

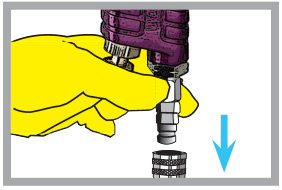

Desconecte la manguera de aire.

4

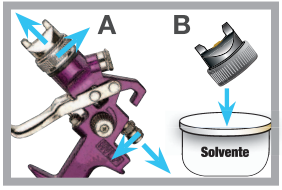

Desmonte y limpie el interior de la pistola de aire. Remoje la válvula de aire en el limpiador y friéguela para limpiarla.

CENTRALPNEUMATIC®

Siga las recomendaciones del fabricante de pintura en cuanto a la limpieza, tipo de solvente y eliminación del solvente usado. Lea el manual del propietario del aspersor de pintura para ver las instrucciones y advertencias de seguridad.